

Снегокат «Тимка спорт», арт. ТСЛ

NiKA[®]
kids

ООО «Ника» 426052, Россия,
Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Лесозаводская, д. 23. тел.: (3412) 55-00-00
e-mail: info@nikaltd.ru, www.nika-foryou.ru

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Назначение

Снегокат «Тимка спорт» предназначен для перевозки детей в возрасте от 7 до 12 лет по плотному снегу или льду, катания с горок углом наклона не более 35°, при температуре окружающего воздуха от +1°C до -25°C.

2. Технические характеристики (табл. 1)

Снегокат имеет сварную раму из стальных труб, с пластмассовыми лыжами и мягким сиденьем.

Параметры	
Длина, мм	1080
Ширина, мм	490
Высота, мм	410
Высота по сиденью, мм	280
Ширина колеи (по оси лыж), мм	370
Размер сиденья ДхШ, мм	445x200
Грузоподъемность не более, кг	100
Масса, кг	5,8

3. Комплектность

- рама в сборе с тормозом.....1 к-т.
- лыжа передняя.....1 к-т.
- лыжа боковая (прав./лев.).....2 шт.
- руль с кольцом.....1 шт.
- сиденье.....1 шт.
- комплект деталей (крепёж, втулка, амортизаторы и т.п.).....1 к-т.
- ручка с веревкой для буксировки.....1 шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации.....1 шт.
- упаковка.....1 шт.

4. Указания к эксплуатации

4.1. Перед эксплуатацией необходимо: собрать снегокат (см. рис. 1) используя гаечный ключ «13» и отвертку «+».

4.2. Перед началом эксплуатации проверьте работу рулевой колонки, надежность крепления всех частей, а также исправность тормозного устройства.

4.3. Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.

4.4. Закрепите буксировочную веревку за одно из отверстий на лыже (рис. 2) и в отверстие на ручке.

4.5. После использования снегоката очистите все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания сезона протрите снегокат и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°C, при влажности не более 45-70%. Не допускайте попадания прямого солнечного света.

5. Требования к безопасности

5.1 Категорически не допускается:


- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
- буксировка снегоката механическим транспортным средством;
- пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
- свободное волочение буксировочной верёвки;
- использовать снегокат на непригодных, замусоренных, а также неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
- эксплуатация с неисправным тормозным устройством;
- эксплуатация с нагрузкой на сиденье, превышающей указанную грузоподъемность (таб. 1).

5.2 Не оставляйте детей без присмотра.

5.3 Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.

5.4 Снегокат предназначен для одного человека.

5.5 Необходимо иметь определенные навыки управления снегокатом.

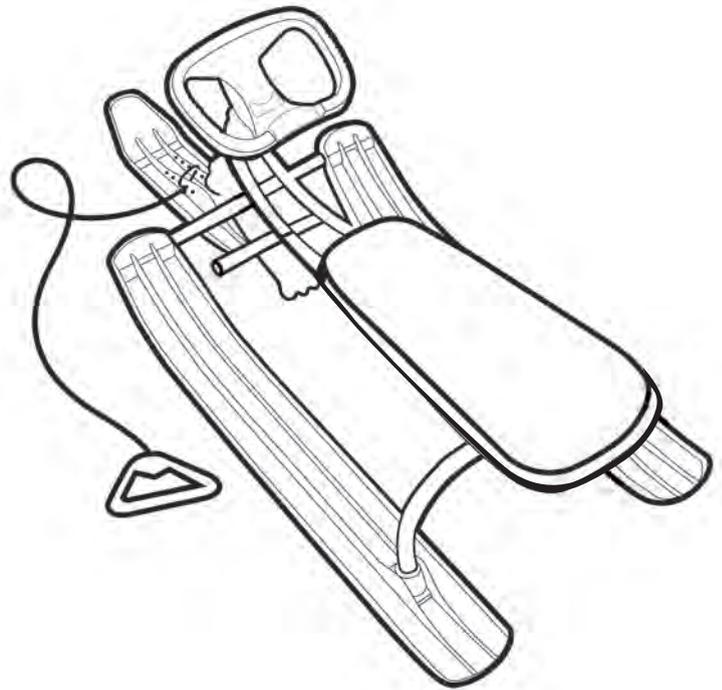

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не предназначен для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.

- Использовать снегокат только под присмотром взрослых.
- Рекомендуется использовать защитную экипировку.
- Укомплектован буксировочным тросом (опасность удушья).
- Не использовать на дорогах общего пользования.

Не вносите изменения в конструкцию изделия.

6. Сведения о приёмке

Снегокат, арт. ТСЛ, проверен на соответствие требованиям действующей технической документации, соответствие образцу-этalonу и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

подпись и отпечаток личного клейма лица,
ответственного за приёмку и упаковку изделия

ОТК №

7. Гарантия изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства. Гарантийный срок 6 месяцев, исчисляется со дня продажи, при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации. Срок службы и хранения 5 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия.

8. Сведения о продаже

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации



Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка.
Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек». ТУ 32.40.39-021-84597115-2018.
Модель ТСЛ. Сделано в России.

Внимание!

Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката.

Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания:

тел. (3412) 90-99-99, e-mail: otziv@nikaltd.ru

Снегокат «Тимка спорт», арт. ТСЛ

NIKA
kids

ООО «Ника» 426052, Россия,
Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Лесозаводская, д. 23. тел.: (3412) 55-00-00
e-mail: info@nikaltd.ru, www.nika-foryou.ru

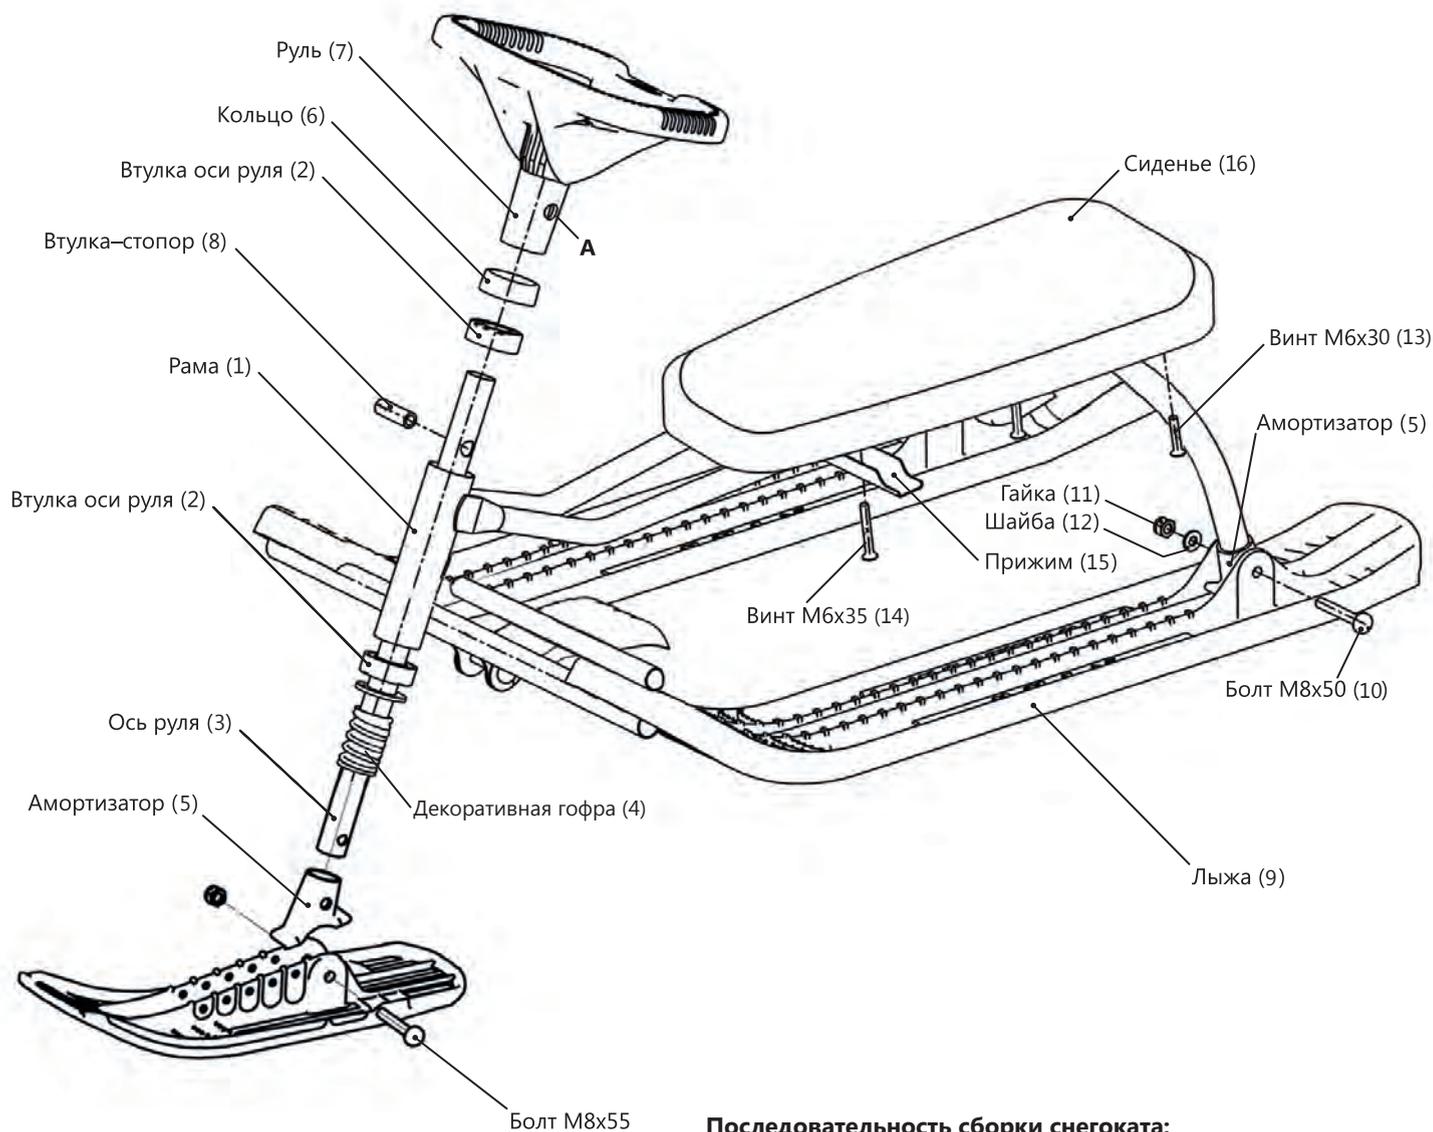


рис. 1 Сборка снегоката арт. ТСЛ

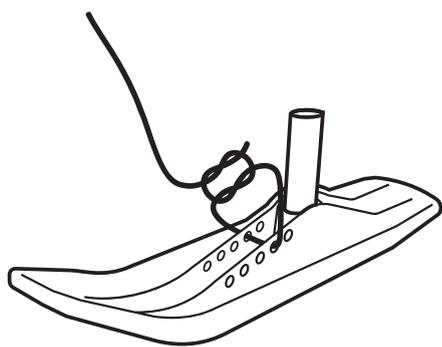


рис. 2 Крепление буксировочной веревки

Последовательность сборки снегоката:

- Сборка снегоката должна производиться взрослыми;
- Установите с обеих сторон колонки руля втулки оси руля (2);
- Установите на ось руля (3) Декоративную гофру (4);
- Совместив отверстия на оси руля (3) и амортизатор (5), закрепите переднюю лыжу болтом М8х55;
- Вставьте ось руля с лыжей через втулки (2) в раму (1);
- Закрепите предварительно кольцо (6) на руле (7) выше крепежного отверстия (А);
- Установите руль (7) на ось руля (3) совмещая отверстия (А), установите втулку-стопор (8), перемещая кольцо (6), закройте втулку-стопор (8);
- Соблюдая право/лево, вставьте лыжи (9) на металлические полозья рамы (1), установите амортизаторы (5) на опору сиденья рамы;
- Закрепите лыжи (9) через амортизатор (5) болтом (10) с гайкой (11) и шайбой (12);
- При помощи 2-х винтов М6х30 (13) и винта М6х35 (14) с прижимом (15) закрепите сиденье (16) на раме. Рекомендуется "наживить" винты рукой, затянуть до упора отверткой (не применять электроинструмент).